National



取扱説明書

IH ジャー炊飯器 家庭用

1.0 Lタイプ 留 SR-A10 F 1.8 Lタイプ 留 SR-A18 F

もくじ

使いかた



このたびは、IIHジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。特に「安全上 のご注意」(2~3ページ)は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にお使 いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

安全上のご注意	2 4 4 5
ごはんを炊く前に 各部の名まえと扱いかた 現在時刻の合わせかた	6 6 7
準 備 各部品のセットを確認する ************************************	8 8 9
ごはんの炊きかた 白米・無洗米・早炊き・少量を炊くとき 浸し米おまかせ炊飯 / 浸し米炊飯 保温 / 再加熱 予約炊飯のしかた 料理のコツ	10 10 12 13 14
お手入れのしかた 使うたびに洗うもの ポチ入れ機能 ボー	16 16 17
故障かな!? うまく炊けないとき	18 18 21 22

仕様 裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。

着女 4 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内 容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負っ能性が想定される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む



傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しない。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない



(感電の原因)

ぬれ手禁止

蒸気口に顔や手を近づ けない、特に乳幼児には さわらせない



接触禁止

蒸気口

(やけどの原因)

定格15 A・交流10 0 Vのコ ンセントを単独で使う



(他の器具と併用す ると、発熱による 火災の原因)

延長コードも、定格15A以 上のものを単独使用する。

電源コードや電源プラグ を傷つけない



次のことは絶対に しない。(加工する、 高温部に近づける、 曲げる、ねじる、 引っ張る、重い物を 載せる、束ねる)

(傷んだまま使用すると、感電 やショート、火災の原因) 修理は、お買い上げの販売 店または、修理相談窓口に ご相談ください。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる



(ほこり等がたまる と湿気等で絶縁不良 となり、火災の原因)

電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

電源コードや電源プラグ が傷んだり、コンセント の差し込みが緩いとき は使用しない



禁止 (感電、ショート、 発火の原因)

吸排気口やすき間に、 異物を入れない



特にピンや針金等の 金属物など





(感電や異常動作の原因)

子供など取り扱いに不慣 れな方だけで使わせたり、 乳幼児の手の届く所で使 わない



(やけどやけがの原因)

禁止

水につけたり、水をかけた りしない



(ショート、感電の 原因)

水ぬれ禁止

本体内部に水が入った場合は、 販売店にご相談ください。

絶対に改造や分解、修理を しない



(火災や感電、けがの 原因)

分解禁止

修理は、お買い上げの販売店 または、修理相談窓口にご相談 ください。

水のかかる所や火気の 近くで使わない



(感電や漏電、火災の原因)



電源プラグを抜くときは、

必ず電源プラグを持って

(感電やショートを

起こし、発火の原因)

接触禁止

特にふたの 内側など

使用前

(やけどの原因)

使用中や使用直後は、

高温部に触れない

植込み型ペースメーカー等 をお使いの方は、医師と ご相談ください



本製品の動作がペース メーカーに影響を与え ることがあります。



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上で使わない

持ち運ぶときは、フック

の原因)

ボタンに触れない



〔転倒によるけが、火災 の原因)

(ふたが開いて、やけど

禁止

接触禁止

専用の内なべ以外は 入れない



抜く


(過熱によるやけどや、 異常動作によるけが の原因)

禁止

電源コードを巻き取る ときは、必ず電源プラグを 持つ



(電源プラグがあたって けがの原因)



使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く



(絶縁劣化による感電、 漏電火災の原因)

電源プラグ を抜く

お手入れは冷えてから行う



(高温部に触れ、やけど の原因)

壁や家具の近くで、 使わない



(蒸気や熱で壁や家具を 傷め、変色や変形の 原因)

禁止

収納キャビネットなどをお使 いのときは、蒸気がこもらない ようにしてください。

お

使用上のお願い

故障や誤動作を防ぐために...

じゅうたん、電気カーペット、 テーブルクロス (ビニール製)など 熱に弱い物の上で使わない 熱がこもり、火災の原因となります。

THクッキングヒーターの上で 使わない 故障の原因となります。

直射日光が当たる所で使わない

磁石を炊飯器の上に置かない 誤動作の原因となります。

磁気に弱いものを近づけない 記憶が消えたり、雑音が入ることがあ ります。

磁気カード (キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ(カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)


内なべは炊飯器以外には使わない

使用中は、ふたの上にふきんや熱い ものを置かない

蒸気がこもり、ふたが変形したり、 スイッチが故障する原因となります。



ごはんつぶなど、異物をつけた まま使わない 故障の原因となります。

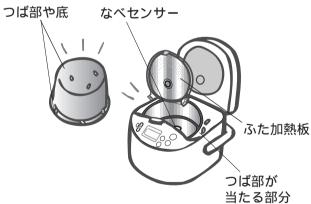

内なべを傷めないために...

フッ素樹脂(内面)

食器類(スプーン・フォーク)を入れない。 すしめしのとき、内なべで酢を 混ぜない。

調味料を使った場合は、すぐに洗う。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまは使わない。



内なべは スポンジで 洗う!



こすったりしない。

たたいたり

内外面共通

たたいたりこすったりしない。 みがき粉や金属たわし、ナイ ロンたわしで洗わない。

お願い

フッ素樹脂被膜のはがれ(人体に害 はありません)や変形時は、ナショナル 商品取扱店で購入できます。

1.0Lタイプ: ARE50-863 1.8Lタイプ: ARE50-862



内なべで食器類を洗わない。

フッ素樹脂被膜は、ご使用により 磨耗しますので大切にお使いください。

ふっくらごはんを炊くコツ

いいお米を選ぶ

つやがあり透き通っている! 割れ米が少ない! 保存は、冷暗所で! 精米後は、できるだけ早く! (夏は半月以内に使う)

② お米は正しくはかる

必ず、付属の計量カップ (180ml)を使う! 計量米びつでは、誤差が でることがあります。

手早く「とぐ」

1回目はたっぷりの水を入れ とがずに素早く水を捨てる。 表面の米ぬかを洗い流すよう にやさしくとぐ。

④ ざる上げ放置をしない

米が割れて、べちゃつきの 原因になります。 ざる上げや水に浸さなくても、 すぐ炊けます。

正しく水加減


水加減は平らな所で正確に! お湯やアルカリ水のpH9以 上は、使わないでください。 (べちゃつきや、黄変の原因)

炊きあがったら すぐにほぐす

むらす必要は、ありません。 余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。

6

各部の名まえと扱いかた

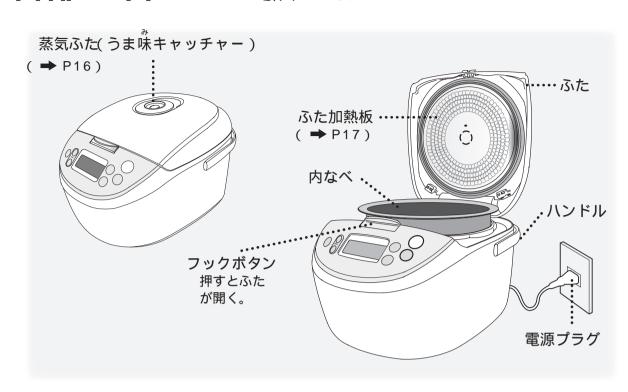









しゃもじ

しゃもじホルダー


計量カップ (180ml)

しゃもじホルダーの使いかた

しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を表に向け、 しゃもじホルダーの「↓↓」の ある面からしゃもじを奥まで 挿入する。


「しゃもじホルダー」と書いてある面から 挿入しないようにご注意ください。

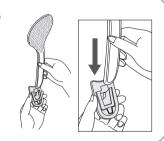

ごはんをよそうとき

しゃもじにしゃもじホルダーを付けたままお使いいただけます。

しゃもじホルダーがごはんに 触れるときは、しゃもじホル ダーの位置をストッパーの 下側に変える。



上側に戻す。

しゃもじを使わないとき

フックを本体のハンドルに掛けられます。




しゃもじホルダーのフック

フックを支えにして卓上に 置けます



ストッパーの位置は 上側 に合わせてください。

長示部 (表示のすべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません)

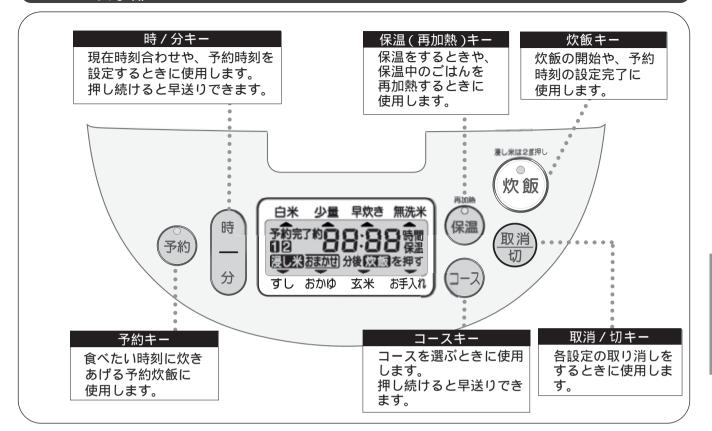

現在時刻の合わせかた

(例:午前7:00を午前8:30に合わせるとき

電源プラグを差し込む。





時 または分を1秒以上押す。

(「ピッ」とブザーが鳴ったら、キーから指を離す) 時・分が点滅します。



- (時)を押して8に合わせ、
- 分を押して30に合わせます。

(5秒間、点滅した後、点灯すれば時刻合わせ完了です)





炊飯中、保温中及び予約中は時刻合わせはできません。 時・分キーは押し続けると早送りができます。

24時間表示の時計です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせてください。

ご使用前.

各部品のセットを確認する

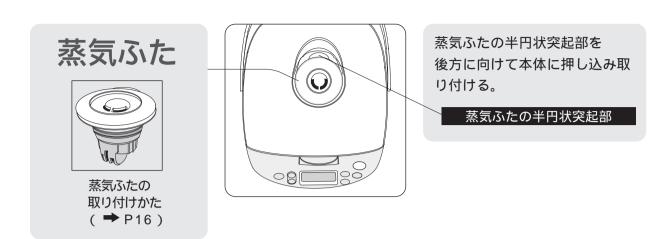

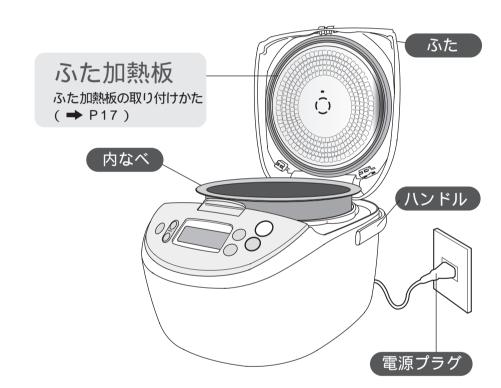

炊きたいメニューの「コース」と内なべの「水位線」

炊きたいメニュー	コース	内なべの水位線
白米	白米	白 米
少量の 無 洗 米	少量	白米 1.8Lタイプ(2.5カップまで) 1.0Lタイプ(1.5カップまで)
(白米・無洗米)早炊き	早 炊 き	
無 洗 米	無洗米	白 米
炊きこみごはん	白米	
炊きおこわ	口水	炊きおこわ
すしめし	す し	すしめし
全 が ゆ	おかゆ	おかゆ「全」
5分がゆ	ው ነ/ነለ	おかゆ「5分」
玄 米	玄 米	玄 米

お米をとぎ、水加減をする

付属の計量カップでお米をはかる

1回で炊けるお米の量は、裏表紙の「仕様」をご覧ください。 無洗米も付属の計量カップではかります。 良い例

× 悪い例



| | 約180ml | (約1カップ/合)





7 内なべでお米をとぐ

充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭くなる原因)



たっぷりの水でさっと かきまぜ、水を素早く 捨てる。 (最初は、水を吸収しや

すいため)



「とぐ 洗い流す」を くり返し、水がきれい になるまで 手早く 洗う。

3 炊きたいメニューの 水位線で水加減をする


水加減は、平らな台の上で。

(左右の目盛を見て、同じ高さに合わす)

麦混ぜ米は、白米の目盛より少し多めに合わせます。 炊きあがりをお好みのかたさにしたいときは 水加減してください。

(水を多めに入れたときはふきこぼれる場合があります)

例)白米4カップを炊くとき

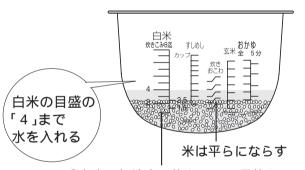

「白米・無洗米・炊きこみ・早炊き」の 水位線


図の内なべは1.8Lタイプ

4 電源プラグを差し、 ふたを開ける

電源プラグ

5 内なべを本体に入れ、 ふたを閉める

内なべ周囲の水分や つば部、なべ底の 異物はふき取って ください。

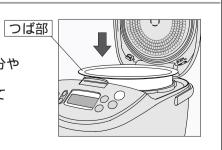

8

使いかた

白米・無洗米を炊く



を押し、使いたい 「コース」に「」を 合わせる

> お使いはじめは「白米」コースに合わせて いますので、白米の場合は「コース」キー を押す必要はありません。 「白米」「無洗米」コースは、使うと記憶され 、ます。

他のコース(メニュー)も 🖂 を押して選ぶ

炊きこみごはんと炊きおこわは 「白米」コースで炊飯してください。

コースキーで「白米」に合わせたときの 表示の状態。(電源プラグを差しただけのときは 表示部とキーのランプは点滅しません)

「白米」コースの場合

白米 少量 早炊き 無洗米

すし おかゆ 玄米 お手入れ

8:30

次原を押す

炊飯



炊飯 を押す 炊飯開始




点灯 白米 少量 早炊き 無洗米 約山昌 浸し米 おまかせ 分後 すし おかゆ 玄米 お手入れ

「白米」「無洗米」「すし」「少量」コースは、 炊きあがるまでの時間を表示します。

ピピーと鳴ったら炊きあがり すぐにごはんをほぐす 自動的に保温に変わります。

むらす必要はありません。

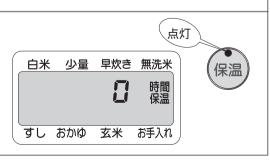

白米・無洗米を少量炊くとき...「少量」コース

白米または無洗米を1.8Lタイプは2.5カップまで、1.0Lタイプは1.5カップまでの 炊飯をするときにお使いください。



を押して「少量」に「」を合わせる

お知らせ

「少量」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。 定められた容量以上の炊飯をすると、ごはんがおいしく炊けません。

白米・無洗米を早く炊きたいとき…「早炊き」コース



(コース)を押して「早炊き」に「 」を合わせる

炊きあがるまでの時間の目安約24分~32分

炊飯残時間を 8分前 から表示します。

お知らせ

「早炊き」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。 「早炊き」コースは、ごはんがかためになります。 あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

「無洗米」コースについて

無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

・無洗米はお米と水がなじまないことがありますので炊く前に底から軽く かき混ぜてください。

(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。 おこげができたり、においが気になるときは軽く水洗いしてください。)

10

使いかた

浸し米おまかせ炊飯/浸し米炊飯

内なべを本体に入れ、浸水して炊く

「浸し米おまかせ」炊飯・・・炊飯器が浸水時間を計ります (白米) (無洗米) (少量)



炊飯)を押す

炊飯開始

内なべを本体に入れて、ふたを閉じると自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。 ふたを閉じてから (炊飯) キーを押すまでの浸水した時間を計り、よりよい炊飯条件で ごはんを炊きあげます。

「浸し米おまかせ」炊飯の手順

自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。

3 でふたを閉めてから、必要に応じて炊飯を開始してください。

電源プラグを差し ふたを開ける

内なべを 本体に入れる ふたを閉める

曼水時間を計っています



この間はふたを開けたり、電源 プラグを抜いたりしないでくだ

(浸水の時間が取り消されます)

浸水時間の長さや水温によって炊飯時間が変わります。 浸水時間が長いほど炊飯時間は短くなりますが、腐敗防止 のため13時間以内(夏場は8時間以内)にしてください。

浸水時間			炊飯時間(目安)
長い		\	約32分
短い	—		→ 約48分

お知らせ

内なべを入れて、ふたを閉じた時点から浸水時間を計っていますので、すぐに 炊飯するときや、予約炊飯時にも 浸し米 おまかぜ の表示が出ます。

「浸し米おまかせ」 炊飯ができない のはこんなとき

浸水をしている途中で再度ふたを2秒以上開けると、浸水時間が取り消され、 炊飯時間が変わることがあります。(16秒以上の停電でも取り消されます) 「浸し米おまかせ」炊飯で「炊飯」キーを押したときに「U15」を表示したときは、 蒸気ふたが取り付けられていない、または取り付けが不完全なため浸水時間が 計れていません。こんなときは、蒸気ふたを取り付けて(または取り付け直し) そのまま炊飯をするか、下記の「浸し米」炊飯をしてください。

内なべや別容器で浸水して炊く

「浸し米」炊飯・・・ご自身でお好みの浸水時間にしてください

白米(無洗米)少量)

お米を事前に浸水させることで、通常炊飯の前炊き工程(お米 に吸水させる工程)を短縮し、炊きあがり時間を短くします。 内なべを本体に入れずに浸水したり、「浸し米おまかせ」 炊飯ができなかったときにお使いください。



を2度押す



浸水時間の目安


お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は 30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にしてください。



浸し米 と現在時刻の表示になります。

「白米」と「少量」コースは 炊飯残時間を 13分前 から表示します。 「無洗米」コースは 11分前 から表示します。

炊きあがると、自動的に「保温」

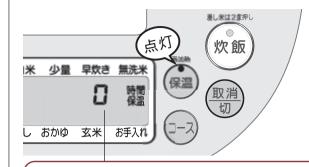

保温の経過時間を1時間単位で23時間まで表 示します。

(0時間は1時間を経過していないときに表示) 24時間を超えると現在時刻の表示になります 96時間を超えると「U14」を表示して自動的 に保温を切ります。(→ P21)

炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす

おいしく保温するには

お米をよくといでぬかを充分落とす 炊きあがったらすぐにほぐす しゃもじを入れたまま保温しない

保温を切るとき



を押す 電源プラグを抜く

電源プラグを差した状態では約0.9Wの電力を消費します。 「取消/切」キーを押さないと、次に電源プラグを 差したときに保温状態となり炊飯ができません。

再度、保温するとき



を押す

お願い

24時間以上の保温はしないでください。 白米・無洗米・すしめし以外は保温しないでください。

保温中のごはんを再加熱するとき





「保温ランプ」が約2~7分点滅した あと点灯状態に戻り、「再加熱」完了

> ピピー音が鳴ります。 すぐにごはんをほぐしてください


お知らせ

「保温ランプ」点灯中以外は「保温」キーを押しても「再加熱」はできません。 ごはんの温度が50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 ピー音が4回鳴ります。

「再加熱」をくり返し行うと、ごはんが乾燥します。

保温温度が低いと思ったら・・・

(お使い始めは[約60]に 設定しています)

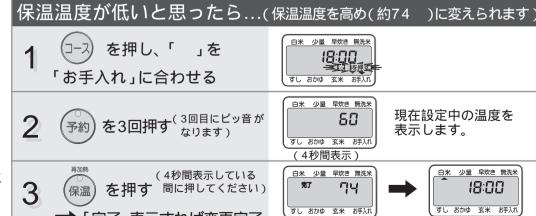

「保温」キーを押すたびに 表示が74と60に変わり ます。

➡「完了」表示すれば変更完了

(現在時刻)

温度を高めから低め(約60)に変えたいときは、同じ操作をしてください。<60を表示> 保温温度を高めにしたときは12時間以上の保温はしないでください。

お知らせ、

か

食べたい時刻に 炊きあげる

予約炊飯のしかた



現在時刻が合っているか確認をしてください。 合っていないときは正しく合わせてください。(⇒P7)

この炊飯器は「予約1」「予約2」で2通りの時刻が記憶できます。


予約キーを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。

お使い始めは、「予約1」には5:00 を「予約2」には18:00 を記憶させています。

一度設定した予約時刻は変更するまで記憶しています。【よく使う時刻を記憶させると便利です】

「予約1」に 炊きあがり時刻を午前7:30 に予約するとき

予約 を押して「予約1」を選ぶ



予約

予約 112 と点滅します。

♥ および (カ) を押して 炊きあがり時刻を合わせる

(時刻は24時間表示です)

「時」キーは1時間単位、「分」キーは10分単位で進みます。 押し続けると早送りできます。





を押す

➡ 予約完了







無洗米、すし、おかゆ、玄米、少量(炊飯)も予約炊飯ができます。

予約を取り消すとき 操作を途中で止めるとき



を押す

別の予約時刻を → (予約 選択する。 設定するとき

を押し、「予約2」を

あとは、上記手順2 ・手順3と同じです。

お知らせ

予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、 おこげができやすくなったりする場合があります。 予約炊飯をしたときは、炊飯の残時間表示をしま せん。

便利

予約中に「予約」キーを押すと現在時刻が 表示されます。

コース(メニュー)別の 予約可能時間

下記の一覧にある予約可能時間以上の予約時刻設定をしてください。 【予約可能時間未満の場合、予約をスタートするとすぐに炊飯が始まります】

コース (メニュー)	予約可能時間
白 米	
少量	60分~
無洗米	

コース (メニュー)	予約可能時間
す し	50分~
おかゆ	70分~
玄 米	130分~

目安の時間として13時間以上 (夏場など水温が高いときは 8時間以上)の予約はお米が発 酵し、においの 原因になりま すのでおやめください。

前もって 知っててネ!



具を入れて炊飯するときは? 小さく切り、最初からお米と一緒に 炊飯する。

(具はお米の上にのせ、混ぜない)

1回に炊ける量は? 裏表紙の仕様を参照。

水加減は?

メニューに合った水位線を使う。

保温は?

使わない。(白米・無洗米・すしめしを 除く)

(においがついたり、おかゆはのり状 態になったりします)

必ず、付属の計量カップ 180ml を使う。 市販品は、200mlです。

おかゆのコツ


おかゆは「おかゆ」コースで、炊飯して ください

具を入れるときは...



米の重さ以下に (白米1カップ = 約150g)

水加減は...



お好みで、全がゆ、または 5分がゆ(水分の多いおかゆ) の水位線を使う。

全がゆ1カップのとき

味つけは...

炊きあがってからしてください。 (調味料が沈澱して、うまく炊けません)

(お知らせ)

具を入れるときの炊飯容量は、

	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
全がゆ	0.5~1カップ	0.5 ~ 2.5カップ
5分がゆ	0.5カップ	0.5~1.5カップ

白米(うるち米)以外や、牛乳類は使わ ないでください。(うまく炊けません) ごはんからのおかゆは、できません。 保温はしないでください。

市販の料理集などを参考に 作ってみましょう!

炊きこみ、炊きおこわのコツ

炊きこみと炊きおこわは「白米」コースで、 炊飯してください

具は、入れすぎない 米の重さの30~50% (白米1カップ=約150g)

水加減は...

炊きこみは……白米の水位線 炊きおこわは…炊きおこわの水位線 (下記の例を参照)

例:もち米100%



もち米3カップのとき 目盛3の下まで

例:もち米が白米(うるち米)より多め

もち米2カップ 白 米1カップのとき 目盛3のまん中より、 やや少なめ

例: もち米と白米(うるち米)が同量(1:1)

6 J

もち米11/2カップ 白 米1½カップのとき 目盛3のまん中まで

お知らせ

予約炊飯は、使わないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません。) 「かたさ」はお好みで水加減して ください。

炊飯量や具の量が多いと、ごはんがやわ らかくなることがあります。 炊きこみごはんで濃いめの味をお好みの 場合は、しょうゆ大さじ1~2杯、みりん 大さじ1杯程度を加えてください。(ただ し、こげ色がきつくなる場合があります)

玄米のコツ

玄米は「玄米」コースで、炊飯して ください

具を入れるときは... 玄米の重さの30~ 50% (玄米1カップ=約148g)

-6 - 4

水加減は..

玄米3カップのとき

15

使い

か

た

使い

か

た

ふた側の凸部

つまみ部

突起部

使うたびに洗うものしゃもじ

本体・ふた

固く絞ったふきんでふいて

ください。

内なべ

ふた加熱板

蒸気ふた

「ウエ」刻印

パッキン

しゃもじホルダー

洗いかた 薄めた台所用洗剤(中性)と スポンジで洗い、水をふき取る。

お願い

炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから 行ってください。

ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は使わないでください。 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は、使わないでください。

蒸気ふた

外しかた 1 持ち上げ、



今年の方向に回し、 '手前に引き抜く。 パッキン(取りはずさない)



(取り付けかた)

と の位置を合わせ、

2年の方向に、カチッと音が するまで回し、



3 蒸気ふたの半円状突起部を 後方に向けて、本体に押し 込み取り付ける。

(浮きや傾きがないこと)

蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、誤動作の原因となりま す。きれいに洗い流してください。


蒸気ふたを正しく取り付けないと、炊飯できますが炊きムラ になったり「U15」を表示します。(→ P21)

内なべ(→ P5)

固く絞ったふきんでふいてください。



水などを流しこんで 洗わないでください。



ステンレス部 (ふた加熱板の金属部)の お手入れのしかた

ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを 傷つけないタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジでふいてください。

ふた加熱板

取り外しかた つまみ部(両側)を持ち、手前に 引きながら外す。

取り付けかた

1「ウエ」刻印側の突起部を、ふたの上部にある穴に 斜め下から差し、突起部の溝にふた側の凸部が 中心になるようにして、

つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで、ふた側に押し込む。

お願い、

特に調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等)は、すぐに洗って ください。においや場合によっては腐敗やサビの原因になります。

ふた加熱板やパッキンの水分を充分にふき取ってから本体に取り付けてください。

お手入れ機能

炊きこみごはんや保温のあとのにおいが取れないとき ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取付部)の汚れが落ちにくいとき

所要時間 約 45 分




お知らせ

においや汚れによっては、完全に落ち ないときがあります。

炊飯直後は「お手入れ機能」を受け 付けません。

> ピー音が4回鳴ります。 約30分お待ちください。





(コース)を押し、「お手入れ」に「 」を 合わせる

炊飯 を押す



ピピー音がなれば



冷めてから湯を捨てる (そのまま放置しないでください。 早めにお手入れしないと、汚れが 落ちにくくなります)

17

	サービスを依頼される前にご確認	認ください。
症状	ご確認ください	参照ページ
キー操作(炊飯) ができない	表示部に「U10」「H01」など、表示をしていませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、キー操作ができません。 「取消 / 切」キーを押し、ランプを消してから行って ください。	21
予約をスタート すると炊飯が始 まる	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 各コース(メニュー)の予約可能時間未満の予約時 設定をしていませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。	7
予約時刻に炊けない	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 「炊飯」キーを押しましたか? コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します	
炊飯時間が長い	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあます。 「U12」を表示していませんか? 水の量が多くありませんか? 炊きこみごはんの場合、具の量が多くありませんか?	- 51) - 21 - -
再加熱ができない	保温を「切」にしていませんか? ごはんが冷たくないですか? (ピー音が4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。	13
蒸気口以外から 蒸気がもれる	ふた加熱板のパッキン部や内なべのふちに、ごはんがついたり、内なべが変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。	-

症状		ご確認ください	参 照 ページ
炊飯中、停電に なったとき		炊きあがり時刻が遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。	-
炊飯や保温中に 音がする		「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジィー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	-
保温中にふたを閉 めたら (閉めよう としたら)報知音 がした		ふたを閉めるときに誤って「取消 / 切」キー、または「保温」キーを押したためです。 「取消 / 切」キーを押したときは「保温」キーを押して保温に戻してください。 「保温」キーを押したときは再加熱になります。 そのままでも問題ありませんが、保温に戻すときは「取消 / 切」 キーを押し、その後「保温」キーを押してください。	
ごはんがこげる 底にうすいキツネ 色以上にこげが つく		内なべの底やなベセンサーに異物がついているためです。 炊きこみごはんや胚芽米を炊飯したためです。 無洗米を使っていませんか? お米から溶け出すでんぷんが原因です。気になる場合 は炊飯前に軽く水洗いしてください。	4 - 11
ごはんが内なべに こびりつく		お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりのある ごはんはつきやすいことがあります。 オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもの で害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。	-
おかゆが のり状になる		予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。 おかゆを保温したためです。	- 裏表紙
リチウム電池について	(表示が	が消えたときなど)	

リチウム電池について (表示が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。リチウム電池が消耗しても、 電源プラグをコンセントに差し込み時刻を合わせ直すと使用できます。

リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または 修理相談窓口にご相談ください。

電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

お知らせ

「炊飯」取消/切」キーの上の凸部(、)は

□─目の不自由な方々に対して配慮してあります。

誤って、内なべを入れないで水や米を本体に入れてしまったときは

□ン販売店にご相談ください。

13

16

16

ごはんが かたい やわらかい

症状



ごはんが乾燥する

ごはんが 変色する におう 露がつく



蒸気口以外から蒸気がもれていませんか? 18 5 炊きあがったごはんをすぐにほぐさなかったためです。 (余分な水分が残り、露がついたり、べちゃつくことがあります。) 24時間を超えて保温したためです。 13 冷めたごはんをつぎ足し、保温したためです。 9 洗米が不十分なためです。 お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く みえることがあります。 炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので念入り 17 に内なべを洗ってください。 においが気になるときは、「お手入れ」をしてください。

理由

傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなっ

銘柄、産地、保存期間(新米・夏場米)などにより、ごはんの

ふた加熱板の裏に異物がついていると、かためになります。

充分に浸水せずに「浸し米」炊飯するとごはんがかたくなります。

他の容器で米を浸水したあと、更に「浸し米おまかせ」炊飯

「少量」炊飯コースで規定量以上を炊飯していませんか?

予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。

「早炊き」をすると、ごはんがかためになります。

をすると、ごはんがやわらかくなります。

24時間を超えて保温したためです。

くり返し再加熱したためです。

14

11

12 12

11

13

13

たりして、ごはんのかたさが変わります。

やわらかさ、かたさが変わります。

保温温度「74」の 設定にしたあと、 ごはんが 変色する 乾燥する におう などが気になるとき

高め保温(74)の設定を72または76に変更して、変色やにおいをやわら げる方法があります。下記の手順で症状に合わせた設定にしてください。

症状	変色、乾燥する	においがする
設定	72	76

72設定で、においがするときは「お手入れ」(➡ P17)をしたあと、 74または76に設定してください。

切替方法

(コース)を押し「お手入れ」に「」を合わせる

(予約)を3回押し、

「時」を押して表示を変更「74 76 72 74」を選択する (操作は4秒以内にする)

低め保温(60)に戻すときは(➡ P13)

(こんな表示が出たら	ご確認ください
	内なべが入っていますか? 専用の内なべを入れて、ふたを閉めてください。
U 12	内なべの底やなベセンサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消 / 切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか? 「取消 / 切」キーを押してください。次に炊飯するときは、 水加減を少なめにしてください。
<u> </u>	96時間以上の保温をしていませんか? 「取消/切」キーを押してください。
<u></u> 15	ふたが開いていませんか? ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふた(上下正しく取り付けられた状態)が付いていますか? 蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたが無くても炊飯できますが、おいしさは低下します。 炊きあがり後、蒸気ふたを取り付けてください。 この炊飯方法をするとふきこぼれることがあります。 蒸気ふたの卑物を取り除いて、きれいに洗ってから取り付けてください。

電源から入る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。

上記の処理をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。



お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

4秒以上放置で「完了」の表示をして切替完了

21

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存 してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このIHジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

18~21ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの 販売店が修理をさせていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証書 を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。

修理料金の什組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料 などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代しは、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	IH ジャー炊飯器		
品 番			
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- •最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/7 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 道	道 坩	_		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町800番地
	1 (011)894-1251		1 (0155)33-8477	京都	雷 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		क (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	N/ HP	71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 ☎(0166)31-6151		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	+ RE	否 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	丘庙	☎ (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町
					1-7	六浬	3丁目2-6
	東北	地	X		3 (06)6359-6225		2 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城			中国	地	X
	3-7-10 5 (017)739-9712		7-4-18 25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター	\u \	1 (0857)26-9695		矢尾807 ☎(086)292-1162
	1 -2 1 (018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	木子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		13-20 25 (082)295-5011
	2 (019)639-5120		字南/内65 否 (0243)34-1301		1 (0852)23-1128	山口	山口市鋳銭司
			(02+0/0+ 1001	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首都 图	多	<u> </u>	浜田	浜田市下府町327-93		LI (UUS/300-4USU
栃木	宇都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂		25 (0855)22-6629		
	1 (028)689-2555		2丁目26-17 否 (03)5477-9780		四 国	地	X
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川			南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		2 (055)222-5171	= /''	T (087)868-9477	IEJVH	☎ (088)866-3142
	2 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960		1 (045)847-9720		图(088)698-1125		1 (089)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171		+ 111	طال	
	2 (043)208-6034		L1 (UZJ/ZOU-U1/1)급 I로I	九州	地	※★本/伊里★町42.2
				1111 111	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊平	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067
	中 部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		八戸字上深町3044 公 (0952)26-9151	在10 户	雷 (0969)22-3125
	25 (076)294-2683		2 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	屁児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 否 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719		1 (095)830-1658		1 (099)250-5657
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
	2 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		2 (0007)00 0101
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		2099-2 3 (0985)63-1213		
静岡	№ (0203)00-9209 静岡市西島765	1-5-141	2 (0577)33-0613		(0300/00 1210		
P 1-1	2 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
			T (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

22

仕様

品	番	SR-A10F	SR-A18F	
電	源	交流 100 V	50/60Hz	
消費電力 (約)	炊 飯 時	1100W	1300W	
	保 温 時	758W (23W ¹)	866W (28W ¹)	
炊飯容量 ()内は 1回に炊ける お米の量 (カップ数)	白 米	0.09L~1.0L (0.5~5.5)	0.18L~1.8L (1~10)	
	早 炊 き	0.09L~1.0L (0.5~5.5)	0.18L~1.8L (1~10)	
	無洗米	0.09L~ 1.0L (0.5~5.5)	0.18L~1.8L (1~10)	
	すしめし	0.18L~ 1.0L (1~5.5)	0.36L~1.8L (2~10)	
	炊きこみ	0.18L~ 0.72L(1~4)	0.36L~1.44L(2~8)	
	炊きおこわ	0.18L~ 0.54L(1~3)	0.36L~1.08L(2~6)	
	全 が ゆ	0.09L~ 0.27L(0.5 ~ 1.5)	0.09L~ 0.54L(0.5~3)	
	5分がゆ	0.09L~ 0.18L(0.5~1)	0.09L~ 0.36L(0.5~2)	
	玄 米	0.18L~ 0.54L(1~3)	0.18L~ 1.26L(1~7)	
コードの長さ		1.0 m	1.0 m	
質 量(約)		4.1kg	5.1kg	
大 き さ (約)	幅	26.1cm	29.0cm	
	奥 行	35.7cm	39.0cm	
	高さ	21.5cm (41.4cm ²)	24.0cm (46.4cm ²)	

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- (1)は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)
- (2)は、ふたを開けたときの高さです。

電源が 切 "の状態での消費電力は、約0.9Wです。(電源プラグを接続した状態)

この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用		炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用
白 米(浸し米おまかせ)	約32分~48分			早 炊 き	約24分~32分		×
無洗米(浸し米おまかせ)	約32分~48分			すしめし	約46分		
少 量(浸し米おまかせ)	約32分~48分			おかゆ	約50分~67分	×	
炊きこみ・炊きおこわ	約48分	×	×	玄 米	約120分	×	

炊飯時間は目安です。炊飯量が多い場合には2~3分長くなることがあります。 表内の「x」印はおすすめできない機能を含みます。

~113/////
, ,

長年ご使用のIH ジャー炊飯器の点検を!

ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 こんな症状は ありませんか ありませんか でたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異状や故障がある。 このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	3 ()
品 番		お 客 様 ご相談窓口	3 ()

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号